




ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO NUOVO BORDO  
VASCA CON PORTATA ACQUA MODIFICATA

- 1- PRIMA DI FISSARE IL RUBINETTO ALLA VASCA  
BISOGNA COLLEGARE AL CORPO CENTRALE I  
DUE FLEX INOX PER L'ACQUA FREDDA E CALDA,  
IL TIRANTE "D" PER IL FISSAGGIO ED IL TIRANTE  
"E" PER IL COLLEGAMENTO ALLA BOCCA DI  
EROGAZIONE
- 2- SI CONSIGLIA DI PRATICARE UN FORO  
DI DIAMETRO 40 mm SULLA VASCA PER  
FISSARE IL CORPO CENTRALE
- 3- EFFETTUATI I COLLEGAMENTI SI PUO'  
PROCEDERE AL FISSAGGIO SULLA VASCA

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION  
OF BATH RIM MIXER

- 1- BEFORE INSTALLING THE MIXING UNIT  
ON THE RIM, SCREW UP THE HOT/COLD  
WATER CONNECTIONS, ALSO THE FIXING  
ROD "D" AND THE ROD "E" CONNECTING  
TO THE SPOUT MUST BE CONNECTED TO  
THE BODY OF TAP BEFORE INSTALLATION
- 2- WE SUGGEST TO MAKE A HOLE OF  
DIAMETER 40 MM FOR THE INSTALLATION  
OF THE MIXING UNIT

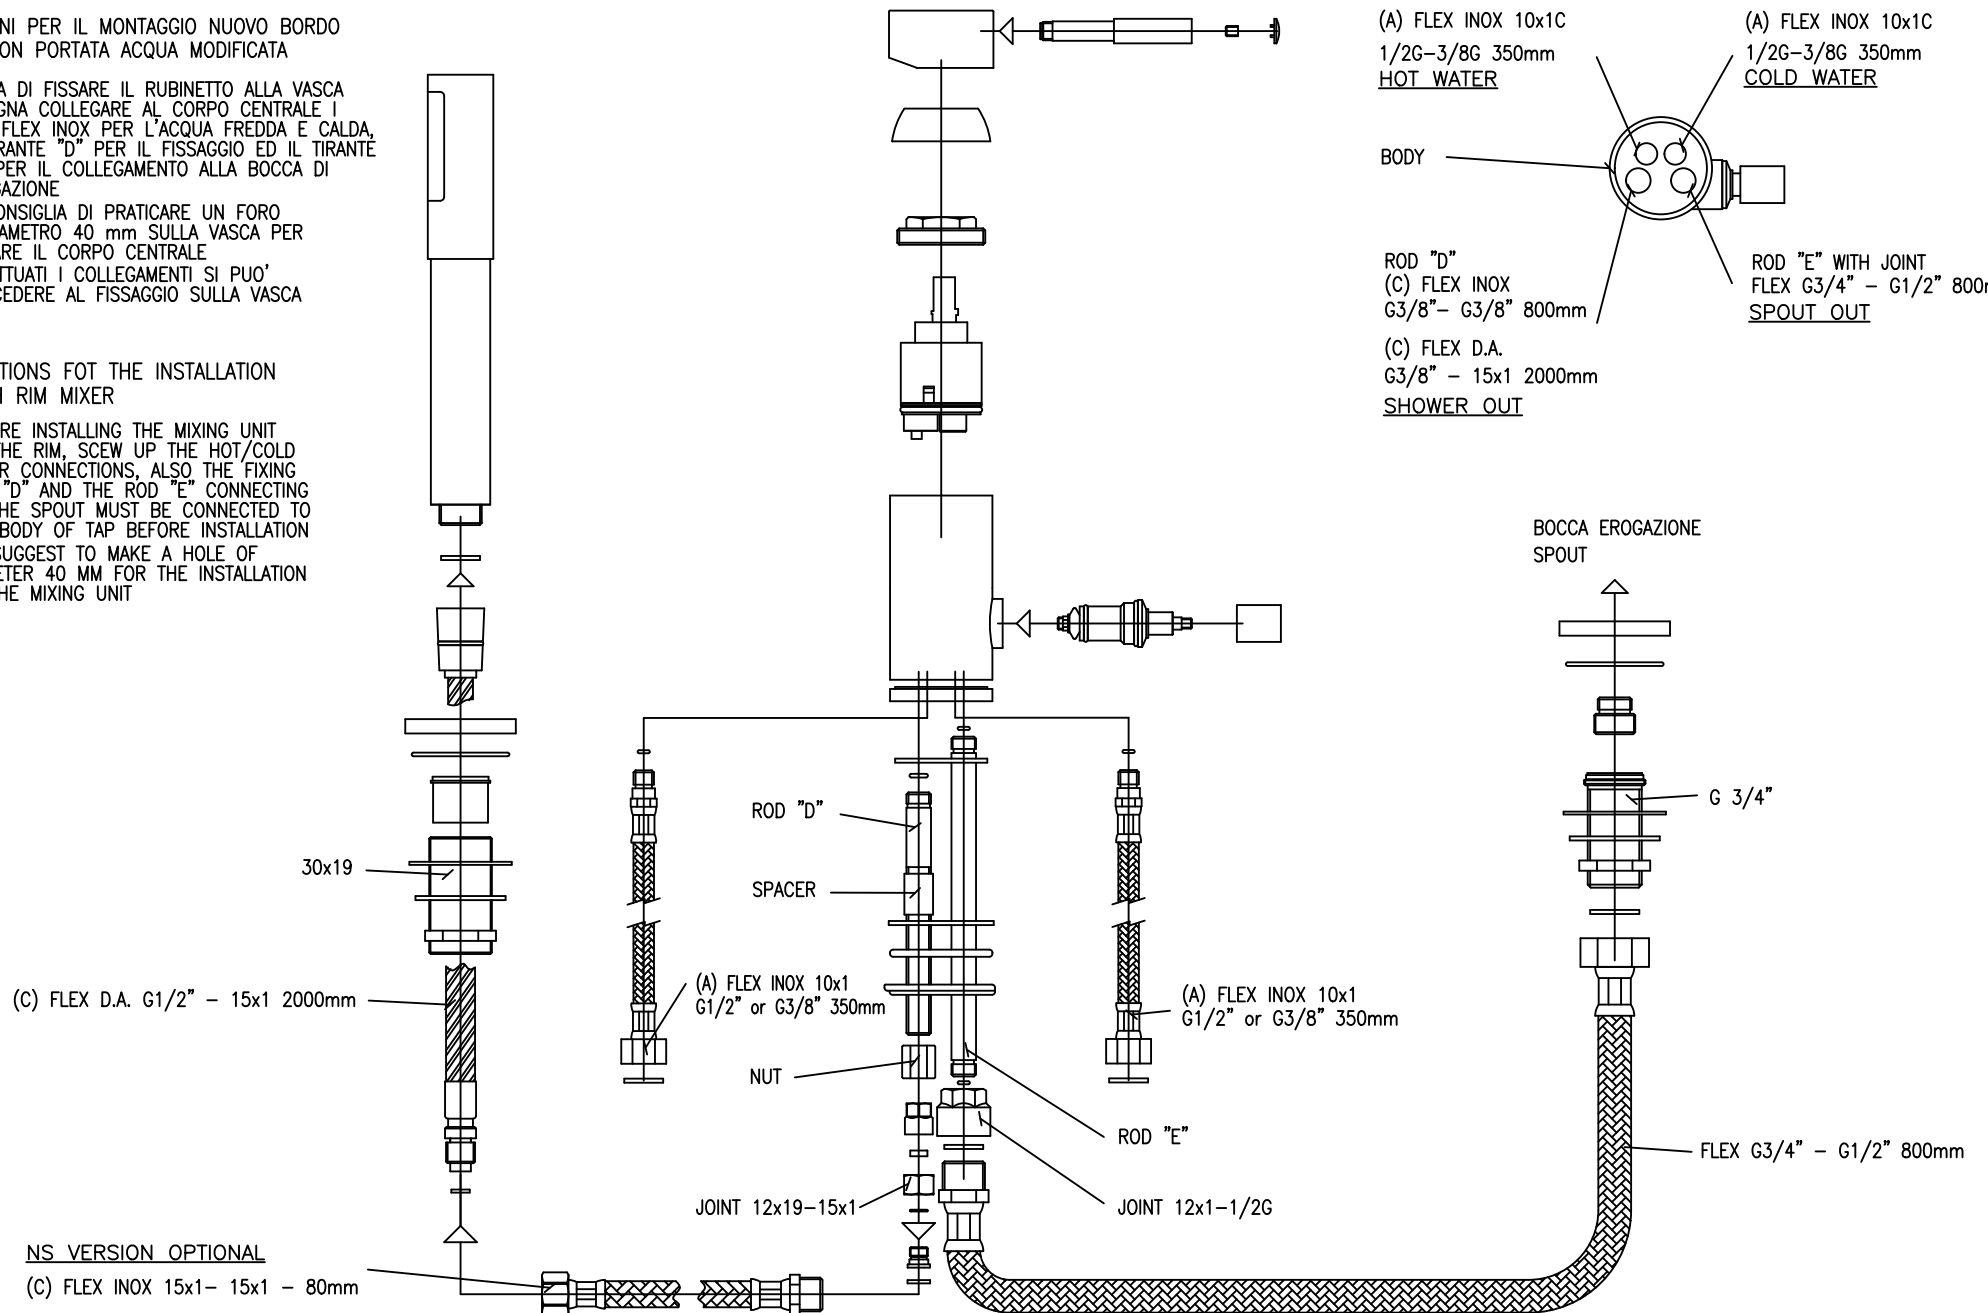

MONOCOMANDO BORDO VASCA 3 FORI  
SINGLE LEVER BATHTUB-EDGE MIXER  
UNTERPUTZTE-BADEWANNE MIT AUTOMATISCHEN ABLENKER